

IT Istruzioni d'uso
EN Instructions for use

memo 

Codice di attivazione prodotto
Product activation code



PegPerego

memo.pegperego.com

ITALIANO - Istruzioni per l'uso.....3

1. Informazioni sul prodotto.....	3
1.1. Avvertenze generali.....	4
1.2. Caratteristiche tecniche.....	4
1.3. Dichiarazione di conformità.....	6
1.4. Garanzia.....	6
2. Installazione di Memo.....	7
2.1. Memo Pad.....	7
2.2. Memo Clip.....	8
3. Funzioni fornite dall'App mobile.....	10
3.1. Download applicazione Android / iOS.....	10
3.2. Procedura di registrazione al servizio.....	10
3.3. Associazione di Memo Pad allo smarthphone.....	11
3.4. Associazione di Memo Clip allo smarthphone.....	13
3.5. Durata e Monitoraggio Livello Batteria.....	18
3.6. Impostazioni.....	19
4. Manutenzione di Memo.....	20
5. Assistenza.....	20

ITALIANO

Istruzioni d'uso

1. Informazioni sul prodotto

Memo è un dispositivo in grado di supportare l'attività di controllo dei genitori/tutori su bambini di età inferiore ai 4 anni.

Memo deve essere posizionato nella seduta del seggiolino in auto. Tramite speciali sensori riesce a rilevare la presenza del bambino, dialogando con l'apposita applicazione, disponibile su App Store e Play Store.

Si raccomanda di utilizzare solo seggiolini omologati e conformi alle normative vigenti.

Leggere le istruzioni del seggiolino prima di posizionare Memo.

Grazie all'applicazione il genitore che si allontana dall'auto lasciando il bambino seduto sul seggiolino, viene avvertito tramite un allarme sonoro. Se questo primo livello di allarme non viene disattivato dal genitore, si abilita un secondo livello di allerta che consiste nell'inviare un SMS ad alcuni numeri telefonici preimpostati dall'utente.

I contatti di emergenza devono essere registrati utilizzando numeri di telefonia mobile. Nel contenuto

del messaggio SMS sono indicate le coordinate geografiche del luogo dell'avvenuto abbandono. Gli SMS sono inclusi nel costo del prodotto e non consumano il credito telefonico dell'utente, funzionano infatti grazie al traffico dati (internet) ed anche se gli SMS non sono inclusi nel piano tariffario.

Memo è stato progettato come dispositivo di supporto alla supervisione dei genitori e, in quanto tale, non la sostituisce.

Prima di ogni utilizzo verificare il corretto funzionamento di Memo.

Verificare inoltre che:

- Lo smartphone abbia il Bluetooth® attivo;
- Memo sia associato correttamente allo smartphone;
- Lo smartphone abbia il traffico dati (internet) abilitato ed un credito sufficiente affinché questo funzioni correttamente;
- I servizi di localizzazione e il GPS siano attivi, al fine di poter inviare le corrette coordinate geografiche.

Si ricorda inoltre che in caso di spegnimento dello smartphone Memo non può funzionare correttamente.

1.1. Avvertenze generali

1. Memo Pad e' compatibile con tutte le carrozzine auto e seggiolini auto PegPerego.

ATTENZIONE: quando usato con seggiolini auto i-Size, l'abitabilita' della seduta e' ridotta di 5 cm.

2. Utilizzare Memo Clip solo su seggiolini PegPerego i-Size.

3. Verificare sul sito PegPerego l'elenco completo dei seggiolini auto con cui è possibile usare Memo : memo.pegperego.com

4. Non utilizzare accessori non approvati dal costruttore.

5. Gli elementi dell' imballaggio (sacchetti in plastica, scatole di cartone, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo;

6. Prima di utilizzare Memo verificare che tutti i suoi componenti non si presentino danneggiati. In caso contrario non utilizzare Memo ma rivolgersi a personale qualificato o al rivenditore;

7. Per evitare il rischio di surriscaldamento, tenere Memo lontano da fonti di calore, come per esempio caloriferi, stufe, fornelli, ecc.;

8. Non porre in corto circuito i morsetti di alimentazione.

1.2. Caratteristiche tecniche

1. Requisiti di sistema per sistemi operativi Android: compatibilità con sistema operativo 5.0 e successivi;

2. Requisiti di sistema per sistemi operativi iOS: compatibilità con sistema operativo 10.0 e successivi;

Si consiglia comunque di verificare preventivamente la compatibilità del dispositivo utilizzato con la versione dell'App disponibile.

3. Tecnologia di Comunicazione: Bluetooth® Low Energy;

4. Banda di frequenza:
2.4 - 2.485GHz;

5. Potenza di trasmissione:
2.51 mW;

6. Alimentazione: batteria CR 2430 non sostituibile;

7. Temperatura di funzionamento:
-20°C +60°C.

8. Indice di Protezione:
Memo Pad: IP67
Memo Clip: IP40

CE



QUESTO PRODOTTO
È CONFORME ALLA DIRETTIVA EU
2012/19/CE.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Lo smaltimento separato delle pile contenute all'interno del prodotto è ad opera del consorzio che si occuperà dello smaltimento dell'intero RAEE.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ecologicamente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi

sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997 (art.50 e seguenti del D.Lgs 22/97).

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.



CONFORMITA' ALLA
DIRETTIVA EU 2006/66/CE
E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Il simbolo del cestino barrato riportato sulle pile o sulla confezione del prodotto, indica che le stesse, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattate separatamente dai rifiuti domestici, non devono essere smaltite come rifiuto urbano, ma devono essere conferite in un centro di raccolta differenziata oppure riconsegnate al rivenditore al momento dell'acquisto di pile ricaricabili e non ricaricabili nuove equivalenti. Lo smaltimento separato delle pile contenute all'interno del prodotto è ad opera del consorzio che si occuperà dello smaltimento dell'intero RAEE. Viene lasciata la facoltà - e non l'obbligo - di fare il ritiro secondo il criterio dell'uno contro zero ai distributori con superficie di

vendita di AEE al dettaglio inferiore ai 400 mq e ai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza (vendita online).

L'eventuale simbolo chimico Hg, Cd, Pb, posto sotto al cestino barrato indica il tipo di sostanza contenuta nella pila, Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Piombo.

L'utente è responsabile del conferimento delle pile a fine vita alle appropriate strutture di raccolta al fine di agevolare il trattamento e il riciclaggio.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo delle pile esauste al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ecologicamente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e favorisce il riciclo delle sostanze di cui sono composte le pile.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta danni all'ambiente e alla salute umana.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

1.3. Dichiarazione di conformità

Con la presente PegPerego dichiara che Memo è conforme alle disposizioni del Decreto Ministeriale

n.122 del 02/10/2019. E' altresì conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/UE.

In accordo alla decisione della Commissione Europea N°2000/299/CE del 06/04/2000 la banda di frequenza utilizzata da questo prodotto è armonizzata in tutti i Paesi EU pertanto questo è un prodotto di classe 1 e può essere liberamente utilizzato in tutti i Paesi della Comunità Europea. PegPerego si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso quanto descritto nel presente manuale di istruzioni. La riproduzione, la trasmissione, la trascrizione nonché la traduzione in altra lingua anche parziale in qualsiasi forma di questo manuale sono assolutamente vietate senza la previa autorizzazione scritta da parte di PegPerego .

1.4. Garanzia

Il prodotto è garantito contro ogni difetto di conformità in normali condizioni di utilizzo secondo quanto previsto dalle istruzioni d'uso. La garanzia non sarà applicata, dunque, in caso di danni derivanti da un uso improprio, usura o eventi accidentali.

Per la durata della garanzia sui difetti di conformità si rinvia alle specifiche previsioni delle normative nazionali applicabili nel paese d'acquisto, dove previste.

2 Installazione di Memo

2.1 Memo Pad

1. Installa Memo Pad sul seggiolino auto (come mostrato nella *Figura 1*) facendo passare la fibbia del cinturino spartigambe attraverso la fessura orizzontale di Memo Pad (mostrato nella *Figura 2*).

Fare attenzione che la scritta Memo sia visibile e posizionata verso l'alto.

ATTENZIONE

Qualora il seggiolino non disponesse di ancoraggio spartigambe, Memo deve essere posizionato sulla seduta sotto il rivestimento del seggiolino.



Figura 1.
Corretta installazione di Memo Pad sul seggiolino auto.



Figura 2.
Fessura orizzontale di Memo Pad.

2.2 Memo Clip

Installare Memo Clip sui cinturini del seggiolino auto.

Qualora fosse già presente (Figura 1) sfilare l'attuale chest clip (Figura 2) e montare Memo Clip (Figura 3 e 4).

Come procedere:

- Sfilare la chest clip che avete in dotazione dai 4 passaggi cintura (Figura 2).

Posizionare Memo Clip **aperta** sui cinturini del seggiolino auto.


Agganciare un elemento alla volta.

- Far passare i cinturini del seggiolino nelle 4 aperture della Memo Clip (Figura 3 e 4).

- Memo Clip correttamente agganciata (Figura 5).

NOTE


Seguire le istruzioni per un corretto funzionamento. Chiudere Memo Clip solo quando viene specificato (pagina 14).

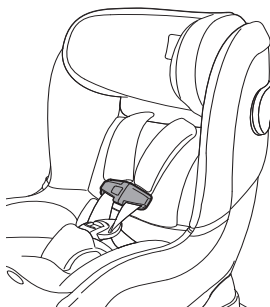


*Figura 1.
Chest clip Applicata al tuo seggiolino auto.*




*Figura 2.
Come sfilare la chest clip che avete in dotazione.*

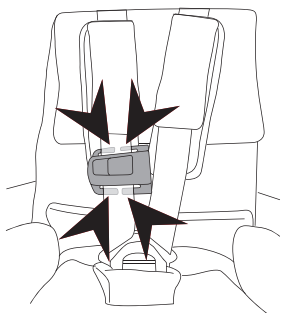

*Figura 3.
Come agganciare Memo Clip di
sinistra.*

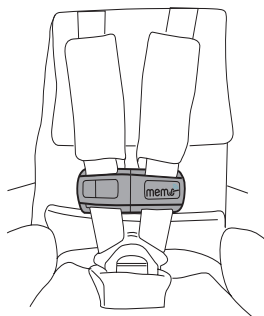

*Figura 5.
Memo Clip agganciata
correttamente.*

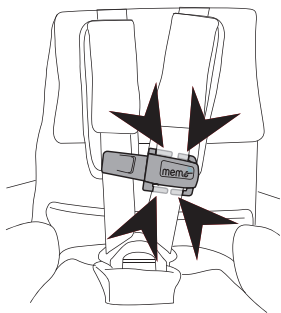

*Figura 4.
Come agganciare Memo Clip di
destra.*

3. Funzioni fornite dall'App mobile

3.1. Download applicazione Android/iOS.

1. L'applicazione "Memo" è presente su App Store e Google Play Store. Per scaricarla occorre digitare "Memo" sugli stores o scansionare il QR presente sul retro di questo manuale.

3.2. Procedura di registrazione al servizio

2. Per registrarsi al servizio cliccare su "Registrati" ed inserire i propri dati oppure effettuare il login tramite un account Facebook o Google (Figura 1).



Figura 1.
Registrazione al servizio.

3.3. Associazione di Memo Pad allo smartphone

3. All'apertura l'applicazione mostra la schermata iniziale (Figura 1). Se il Bluetooth del telefono non è attivo l'applicazione richiede di attivarlo. Per associare Memo Pad allo smartphone cliccare sul simbolo ⊕ dell'icona pad.



Figura 1. Schermata iniziale.

4. A seguito del click sul simbolo ⊕ verrà mostrata la schermata di associazione (Figura 2).

I dispositivi associabili all'APP sono massimo 4, ripetendo la sequenza di associazione.

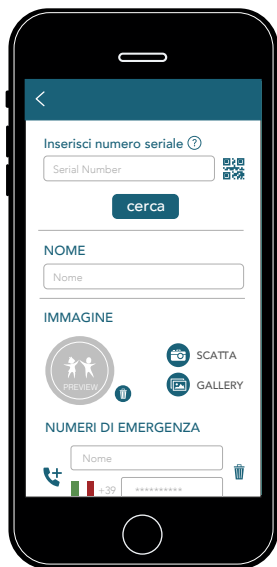


Figura 2. Schermata di associazione.

Dopo aver installato correttamente Memo Pad sul seggiolino (come mostrato nel Paragrafo "Installazione di Memo Pad sul seggiolino"), schiacciare la parte centrale di Memo Pad (Figura 3) e avvicinarsi ad esso con lo smartphone.



*Figura 3.
Parte centrale di Memo Pad.*

5. Dopo aver premuto la parte centrale del Memo Pad, inserire il Serial Number scansionando il QR code presente nella prima pagina di questo manuale o all'interno di Memo Pad aprendo la zip (Figura 4). In alternativa è possibile inserire direttamente il numero seriale (presente insieme al codice QR) digitandolo e cliccando sul tasto "Cerca". Una volta avvenuta l'associazione, l'applicazione mostrerà un messaggio di conferma: "Dispositivo associato".



*Figura 4.
QR-code presente nel manuale istruzione. QR-code presente all'interno di Memo Pad.*

3.4. Associazione di Memo Clip allo smartphone

3. All'apertura l'applicazione mostra la schermata iniziale (Figura 1). Se il Bluetooth del telefono non è attivo l'applicazione richiede di attivarlo. Per associare Memo Clip allo smartphone cliccare sul simbolo ⊕ dell'icona clip .



Figura 1. Schermata iniziale.

4. A seguito del click sul simbolo ⊕ verrà mostrata la schermata di associazione (Figura 2).

I dispositivi associabili all'APP sono massimo 4, ripetendo la sequenza di associazione.



Figura 2. Schermata di associazione.

Dopo aver installato correttamente Memo Clip alle cinture del seggiolino (come mostrato nel Paragrafo "Installazione di Memo Clip sul seggiolino"), agganciare Memo Clip (Figura 3) e avvicinarsi ad esso con lo smartphone.



*Figura 3.
Aggancio di Memo Clip.*

5. Dopo aver chiuso Memo Clip, inserire il Serial Number scansionando il QR code presente nella prima pagina di questo manuale o sul retro di Memo Clip (Figura 4). In alternativa è possibile inserire direttamente il numero seriale (presente insieme al codice QR) digitandolo e cliccando sul tasto "Cerca". Una volta avvenuta l'associazione, l'applicazione mostrerà un messaggio di conferma: "Dispositivo associato".



*Figura 4.
QR-code presente nel manuale
istruzione. QR-code presente sul
retro di Memo Clip.*

6. Una volta associato il dispositivo allo smartphone procedere inserendo il nome del bambino che occupa il seggiolino e i contatti telefonici a cui viene inoltrato l'SMS di emergenza (Figura 5). E' necessario inserire minimo 1 numero di emergenza per poter utilizzare il dispositivo.



Figura 5. Schermata di associazione - Inserimento dei dati profilo e dei numeri d'emergenza.

7. Salvare i dati cliccando su "Salva".
8. A ciascuno smartphone possono essere associati al massimo 4 Memo Pad o Memo Clip, oppure una combinazione dei due fino ad un massimo di 4.
9. Nella Figura 6 viene mostrata la schermata iniziale dell'applicazione dopo l'associazione di due Memo.

Si ricorda che gli SMS sono inclusi nel costo di prodotto e non consumano il credito telefonico dell'utente ed anche se gli SMS non sono inclusi nel piano tariffario.



Figura 6.
Schermata iniziale dopo
l'associazione di due Memo associati.

Ogni Memo può assumere quattro stati:

1) **“Disconnesso”**: il genitore si allontana da Memo ed il bambino **non è seduto** nel seggiolino.

2) **“Connesso”**: il genitore si avvicina a Memo ed il bambino **non è seduto** nel seggiolino.

Es. Il genitore si trova in macchina vicino al seggiolino che però non risulta essere occupato dal bambino.

3) **“Connesso con bambino seduto”**: il genitore è vicino a Memo ed il bambino **è seduto** nel seggiolino.

Es. Il genitore si trova in macchina vicino al seggiolino che risulta essere occupato dal bambino.

4) **“Disconnesso con bambino seduto”**: il genitore si trova lontano da Memo e il bambino **è seduto** nel seggiolino.

Es. il genitore si è allontanato dalla macchina lasciando il bambino in macchina seduto sul seggiolino.

Una volta che Memo entra nello stato **“Disconnesso con bambino seduto”** viene riprodotto un suono di allarme e parte un conto alla rovescia della durata di 40 secondi. Durante questo lasso di tempo l’utente ha la possibilità di silenziare l’allarme e inibire l’invio dell’SMS (Figura 7).

La generazione del messaggio di allarme e conseguente invio dell’SMS di emergenza rimangono attivi anche quando le applicazioni si trovano in stato di background.



Figura 7.
Schermata di allarme.

3.5. Durata e Monitoraggio Livello Batteria

La batteria ha una durata stimata di 4 anni, basandosi su un utilizzo medio di 2 ore al giorno.

Il livello batteria di Memo è visualizzabile sulla schermata principale dell'app, quando Memo è "connesso con bambino seduto".


Nel caso in cui la batteria fosse scarica l'utente verrà avvisato dall'applicazione con un messaggio (Figura 1), che darà le corrette indicazioni da seguire.

L'utente dovrà infatti rivolgersi al proprio rivenditore oppure contattare il customer service per la sostituzione del prodotto.



Figura 1.
Schermata livello batteria in esaurimento.

3.6. Impostazioni

Cliccare sul simbolo  nella schermata iniziale (*Figura 1*) per accedere alle impostazioni dell'applicazione.

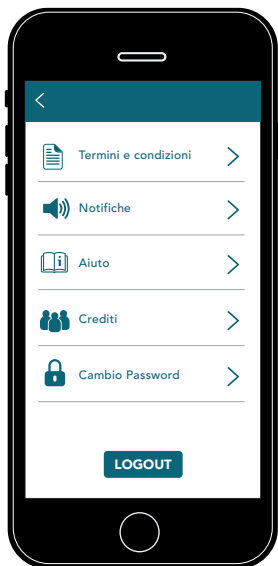


Figura 1.
Schermata delle impostazioni.

In questa sezione è possibile:

- Modificare il suono di allarme (cliccare su "Notifiche");
- Leggere i termini e le condizioni d'uso (cliccare su "Termini e condizioni");
- Visualizzare una guida interattiva all'uso di Memo (cliccare su "Aiuto").
- Per uscire definitivamente dall'applicazione cliccare su "Logout". Una volta effettuato il "Logout" l'applicazione smetterà di funzionare e non sarà possibile rilevare la presenza del bambino sul seggiolino. Per utilizzare correttamente Memo è necessario rientrare nell'applicazione.

ATTENZIONE!

Per tutti i dispositivi iOS che hanno effettuato il logout è necessario effettuare nuovamente l'associazione con il Memo precedentemente registrato per ripristinarne il corretto funzionamento.

4. Manutenzione

4.1. Memo Pad

Il rivestimento esterno è sfoderabile e lavabile secondo le istruzioni indicate sull'etichetta di lavaggio.

Seguire attentamente le istruzioni per evitare danneggiamenti:

1. Aprire la zip ed estrarre l'interno avendo cura di conservarlo, quando privo di rivestimento, in luogo asciutto e pulito.

2. Inserire nuovamente l'interno dopo il lavaggio, posizionando il sensore di peso rivolto verso il lato del rivestimento con la scritta Memo Pad.

3. Non manomettere né smontare l'interno, non rimuovere il sensore di peso.

4.2. Memo Clip

Non bagnare con acqua o con detersivi per evitare il rischio di un danneggiamento tecnico al prodotto.

Pulire con un panno asciutto.

5. Assistenza

Per informazioni ed assistenza scrivere all'indirizzo:

assistenza@pegperego.com

Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai contenuti di questo manuale d'istruzione appartengono a PegPerego S.p.A. e sono tutelati dalle leggi vigenti.

ENGLISH – Instructions for use.....22

1. Product information.....	22
1.1. General warnings.....	23
1.2. Technical features.....	23
1.3. Declaration of conformity.....	25
1.4. Warranty.....	25
2. Installing Memo.....	26
2.1. Memo Pad.....	26
2.2. Memo Clip.....	27
3. Functions provided by the mobile App.....	29
3.1. Downloading the Android/iOS app.....	29
3.2. How to register for the service.....	29
3.3. Associating Memo Pad with your smartphone.....	30
3.4. Associating Memo Clip with your smartphone.....	32
3.5. Duration and Monitoring of Battery Level.....	37
3.6. Settings.....	38
4. Memo maintenance.....	39
5. Customersupport.....	39

ENGLISH

Instructions for use

1. Product information

Memo is a device that can support parents/carers who are supervising children under the age of 4 years.

Memo must be placed in the seat of the car seat. It detects the presence of a child through its special sensors, and communicates with the specific app available from the App Store and Play Store.

Using only approved car seats that comply with the laws in force is recommended.

Read the car seat instructions before placing Memo on it.

Parents who leave the car with a child seated in the car seat are warned by the app through a sound alarm. If this first alarm level is not deactivated by the parent, a second alarm level is triggered, which consists in sending a text message to a number of contacts previously selected by the user.

The saved emergency contacts must be mobile phone numbers.

The text message contains the geographical coordinates of the place the child was left in. Text messages are included in the product's cost and do not affect the user's phone credit, as they work through mobile data (internet) and

they also work if text messages are not included in the cell phone plan. Memo has been designed as a device to support parents and does not replace parental supervision.

Before every use, check Memo is working correctly.

Additionally, check that:

- Your smartphone's Bluetooth® is active;
- Memo is correctly associated with the smartphone;
- The smartphone's mobile data (internet) function is active and there is enough credit for it to work correctly;
- GPS and localisation services are active, in order to send the correct geographical coordinates.

Please be aware that if the smartphone is switched off, Memo cannot work correctly.

1.1. General warnings

1. Memo Pad is compatible with all PegPerego car seats and bassinets. **WARNING:** when used with i-Size car seats, the seat size is reduced by 5 cm.

2. Only use Memo Clip on PegPerego i-Size car seats.

3. View the complete list of car seats Memo can be used on in the PegPerego website: memo.pegperego.com

4. Do not use accessories which are not approved by the manufacturer.

5. Packaging materials (plastic bags, cardboard boxes, etc.) must not be left within the reach of children because they are potential hazards.

6. Before using Memo, check that all its elements are undamaged. If any are, do not use Memo and contact qualified staff or the retailer.

7. To avoid over-heating, keep Memo away from sources of heat such as radiators, stoves, cookers, etc.

8. Do not short circuit the power clamps.

1.2. Technical features

1. System requirements for Android OS: compatibility with Android 5.0 and higher;

2. System requirements for iOS: compatibility with OS 10.0 and higher;

You should first check if the device used is compatible with the available version of the App.

3. Communication Technology: Bluetooth® Low Energy;

4. Frequency band:
2.4 - 2.485GHz;

5. Transmission power:
2.51 mW;

6. Power source: CR 2430 battery, non-replaceable;

7. Working temperature: -20°C +60°C.

8. Protection rating:
Memo Pad: IP67
Memo Clip: IP40



THIS PRODUCT
COMPLIES WITH DIRECTIVE
2012/19/EU.

The crossed-out wheellie bin on the device indicates that the product, at the end of its working life, cannot be disposed of as household waste. It must be taken to a specific collection point for waste electrical and electronic equipment or returned to the retailer when a new equivalent device is bought. The separate disposal of the batteries inside the product will be managed by the body that deals with WEEE disposal.

Users are responsible for delivering the device to the appropriate waste facilities at the end of the product's working life. Appropriate waste separation for recycling the old product, for environmentally friendly treatment and disposal, contributes to preventing possible negative effects on the environment and on health and helps recycle the materials the product is made of.

The illegal disposal of the product by the user will result in the

application of the administrative fines listed in Lgs. D. no. 22/1997 (art. 50 and following of Lgs. D. 22/97).

For more detailed information on available collection systems, contact your local waste dealer or the shop you bought the device from.



COMPLIES WITH EU
DIRECTIVE 2006/66/EC
AND LATER AMENDMENTS.

The crossed-out wheellie bin on the batteries or on the product's packaging indicates that these items, at the end of their working life, cannot be disposed of as household waste. They must be taken to a specific collection point or returned to the retailer when new, equivalent rechargeable and non-rechargeable batteries are bought. The separate disposal of the batteries inside the product will be managed by the body that deals with WEEE disposal. In Italy, retailers that sell EEE in stores smaller than 400 m² can (but are not legally required to do so, according to the "Uno contro Zero" Decree no. 121, 31 May 2016) collect small electrical devices

for disposal. The same applies to e-commerce stores.

The chemical symbol under the crossed-out wheelee bin (Hg, Cd, Pb) indicates the type of substance contained in the battery, Hg = Mercury, Cd = Cadmium, Pb = Lead. Users are responsible for delivering the batteries to the appropriate waste facilities at the end of the products' working life to help with recycling and disposal.

Appropriate waste separation for recycling used batteries, for environmentally friendly treatment and disposal, contributes to preventing possible negative effects on the environment and on human health and helps recycle the materials the batteries are made of. The illegal disposal of the product into the environment damages the environment and human health.

For more detailed information on available collection systems, contact your local waste dealer or the shop you bought the device from.

1.3. Declaration of conformity

PegPerego declares that Memo complies with the Ministerial Decree n.122 of 02/10/2019. It also complies

with the essential requirements and the other relevant provisions set forth in Directive 2014/53/EU.

In compliance with the European Commission decision No. 2000/299/EC of 06/04/2000, the frequency band used by this product is harmonised in all EU states. This device is therefore a class 1 product and can be freely used in all the states of the European Union. PegPerego reserves the right to change the contents of this instructions manual at any time and without notice. The reproduction, transmission, transcription and translation into another language (including partially) of this manual are strictly prohibited without the prior written authorisation of PegPerego.

1.4. Warranty

The product is guaranteed against all conformity flaws in normal conditions of use, as envisaged in the instructions for use. The warranty therefore does not apply in the case of damage caused by incorrect use, wear-and-tear or accidental events. The duration of the warranty depends on the specific provisions of the applicable laws of the country the product is bought in, if there are any.

2 Installing Memo

2.1 Memo Pad

1. Install Memo Pad on the car seat (as shown in Figure 1), slipping the buckle of the crotch strap through the horizontal slot in the Memo Pad (shown in *Figure 2*). Make sure the Memo text is visible and placed facing upwards.

PLEASE NOTE:

If the car seat does not have crotch strap, Memo must be placed under the seat cover of the car seat.



Figure 1.
Correct installation of Memo Pad on the car seat.



Figure 2.
Memo Pad horizontal slot.

2.2 Memo Clip

Install Memo Clip on the car seat's harness.

If it is already present (*Figure 1*) remove the current chest clip (*Figure 2*) and install Memo Clip (*Figure 3 and 4*).

How to proceed:

- Remove the chest clip that came with the seat from the 4 four strap slots (*Figure 2*).

Open Memo Clip and place it on the car seat's harness.

Attach one element at the time.

- Slip the car seat's straps through the 4 openings in the Memo Clip (*Figures 3 and 4*).

- Correctly attached Memo Clip (*Figure 5*).

NOTES

Follow the instructions for the item to work properly. Close Memo Clip only when specified (*page 33*).

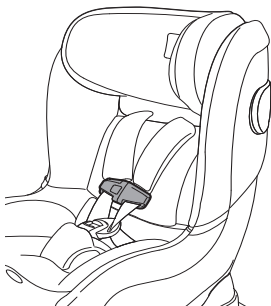


Figure 1.
Chest clip Applied onto your car seat.



Figure 2.
How to remove the chest clip that was supplied with the car seat.

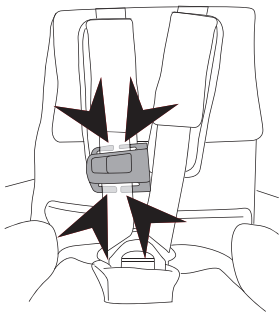


Figure 3.
How to attach the left Memo Clip.

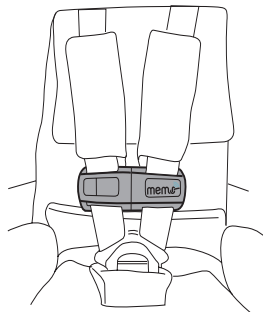


Figure 5.
Correctly attached Memo Clip.

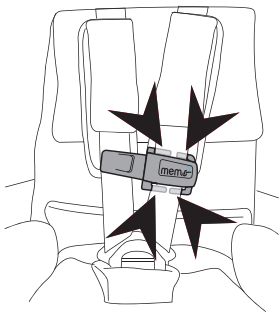


Figure 4.
How to attach the right Memo Clip.

3. Functions provided by the mobile App

3.1. Downloading the Android/iOS app

1. The “Memo” app is available from App Store and Google Play Store. To download it, enter “Memo” in the store search box or scan the QR on the back of this manual.

3.2. How to register for the service

2. To register for this service, click on “Register” and enter your details. Alternatively, login through a Facebook or Google account (*Figure 1*).



Figure 1.
Registering for the service.

3.3. Associating Memo Pad with your smartphone

3. Upon opening, the app displays the first window (Figure 1). If the phone's Bluetooth is not active, the app will ask you to activate it. To associate Memo Pad with the smartphone, click on the symbol ⊕ of the pad icon.



Figure 1. First window.

4. After clicking on the symbol, ⊕, the association window will be displayed (Figure 2).

You can associate up to 4 devices with the app by repeating the association sequence.

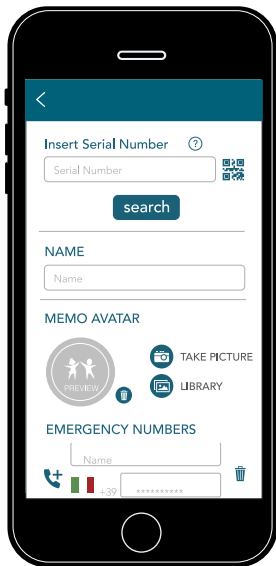


Figure 2. Association window.

After correctly installing Memo Pad on the car seat (as shown in the "Installing Memo Pad on the car seat" paragraph), press the central part of Memo Pad (Figure 3) and place the smartphone near it.



Figure 3.
Central part of Memo Pad.

5. After pressing the central part of Memo Pad, enter the Serial Number by scanning the QR code on the first page of this manual or inside the Memo Pad, opening the zip (Figure 4).

Alternatively, you can enter the serial number (written next to the QR code) manually and then click on the "Search" button. When the association is complete, the app will display a "Device associated" confirmation message.



Figure 4.
QR-code in the instruction manual.
QR-code inside Memo Pad.

3.4. Associating Memo Clip with your smartphone

3. Upon opening, the app displays the first window (Figure 1). If the phone's Bluetooth is not active, the app will ask you to activate it. To associate Memo Clip with the smartphone, click on the symbol ⊕ of the clip icon.



Figure 1. First window.

4. After clicking on the ⊕ symbol, the association window will be displayed (Figure 2).

You can associate up to 4 devices with the app by repeating the association sequence.

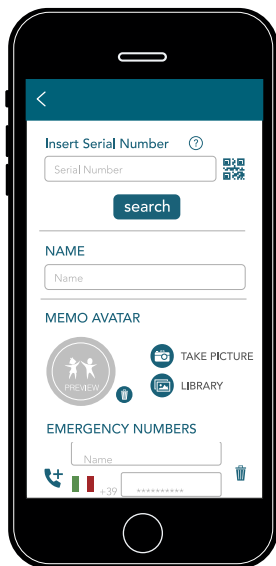


Figure 2. Association window.

After correctly installing Memo Clip on the car seat harness (as shown in the "Installing Memo Clip on the car seat" paragraph), fasten Memo Clip (Figure 3) and place the smartphone near it.



Figure 3.
Fastening Memo Clip.

5. After fastening Memo Clip, enter the Serial Number by scanning the QR code on the first page of this manual or on the back of Memo Clip (Figure 4). Alternatively, you can enter the serial number (written next to the QR code) manually and then click on the "Search" button. When the association is complete, the app will display a "Device associated" confirmation message.



Figure 4.
QR-code in the instruction manual.
QR-code on the back of Memo Clip.

6. After associating the device with the smartphone, enter the name of the child who sits in the car seat and the telephone contacts to whom the emergency text is sent to (Figure 5). At least 1 emergency contact is needed to use the device.

7. Save the data by clicking on "Save".

8. Up to 4 Memo Pads or Memo Clips can be associated with one smartphone, or a combination of the two up to a maximum of 4.

9. Figure 6 shows the first window of the app after the association of two Memo.

Please remember that the texts are included in the product's cost and do not affect the customer's telephone credit.

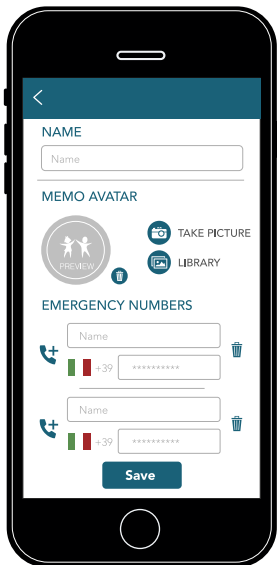


Figure 5.
Association window - Entering profile data and emergency contacts.



Figure 6.
First window after the association
of two associated Memo.

Each Memo can be in one of four statuses:

1) **“Disconnected”**: the parent is moving away from Memo and the child is **not sitting** in the car seat.

2) **“Connected”**: the parent is moving closer to Memo and the child is **not sitting** in the car seat.
E.g. The parent is in the car, near the car seat, which is empty.

3) **“Connected with child sitting”**: the parent is close to Memo and the child **is sitting** in the car seat.
E.g. the parent is in the car, near the car seat on which the child is sitting.

4) **“Disconnected with child sitting”**: the parent is not near Memo and the child **is sitting** in the car seat.
E.g. the parent has moved away from the car, leaving the child sitting in the car seat.

Once Memo has entered the “Disconnected with child sitting” status, an alarm sound is set off and a 40-second countdown is started. During this time interval, the parent can silence the alarm and prevent the texts from being sent (*Figure 7*).

The generation of the alarm message and sending the emergency texts are functions that remain active even when the applications are in the background.



Figure 7.
Alarm window.

3.5. Duration and Monitoring Battery Level

The estimated duration of the battery is 4 years, based on 2-hours' use per day.

Memo's battery level can be displayed in the app's main window, when Memo is "connected with child sitting".

If the battery's charge is low, the user will receive a message from the app (Figure 1), which will provide the instructions to follow. The user must contact the retailer or customer service to have the product replaced.

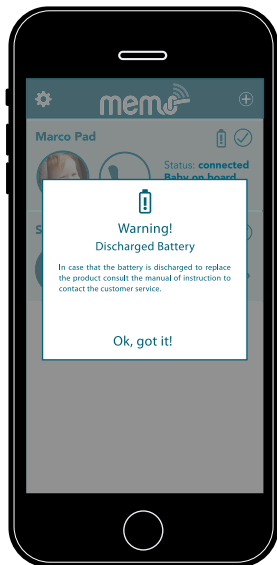



Figure 1.
Low battery power window.

3.6. Settings

Click on the first window symbol  (Figure 1) to access the app's settings.

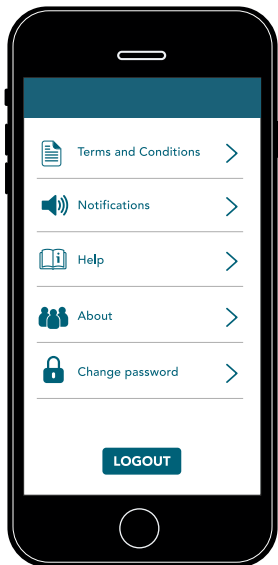


Figure 1.
Settings window.

From this section you can:

- Change the alarm sound (click on "Notifications");
- Read the terms and conditions of use (click on "Terms and conditions of use");

Display an interactive guide for the use of Memo (click on "Help").

- To exit the app, click on "Logout". After logging out, the app will cease working and it will no longer be possible to detect the presence of the child in the car seat. To use Memo correctly, enter the app again.

PLEASE NOTE:

All iOS devices that have logged out must be associated with the previously registered Memo for the system to work correctly.

4. Maintenance

4.1. Memo Pad

The external cover can be removed and washed according to the instructions on the label.

Follow the instructions carefully to avoid damage.

1. Open the zip and extract the inside, storing it in a clean, dry place while it has no cover.
2. After washing, put the inside back in, positioning the weight sensor facing the side of the cover with "Memo Pad" written on it.
3. Do not tamper with the inside or take it apart. Do not remove the weight sensor.

4.2. Memo Clip

Do not wet with water or detergents to avoid technical damage to the product.

Clean with a dry cloth.

5. Customer Support

For information and assistance, please write to:

assistenza@pegperegocom

All of the intellectual property rights for the contents of this instruction manual belong to PegPerego S.p.A. and are protected by the laws in force.

memo

Scansiona il QR code per scansionare l'App Memo
Scan the QR code to download the Memo App



L' App Memo è disponibile per le versioni Android 5.0 e iOS 10.0 e superiori. Memo App is available for Android 5.0, iOS 10.0 and higher.

F10019031306

PegPerego

memo.pegperego.com