


BeSafe®

# BeSafe iZi Go Modular™ i-Size

MANUALE  
UTENTE


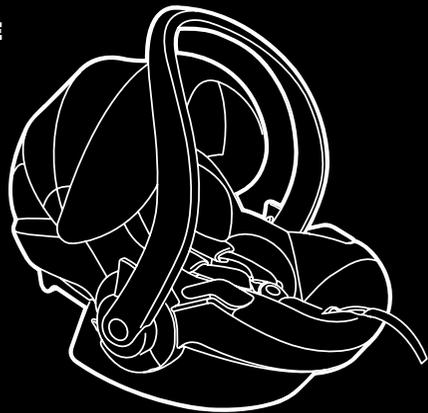





- Altezza 40 - 75 cm
- Peso massimo 13 kg
- Età 0-12 m



UN regulation no. R129  
i-Size

SCANDINAVIAN  
SAFETY

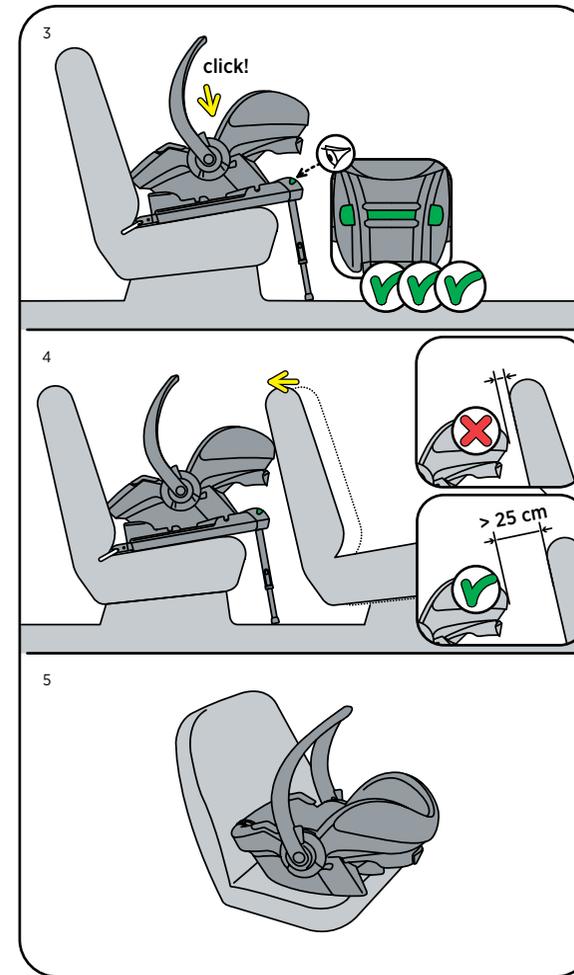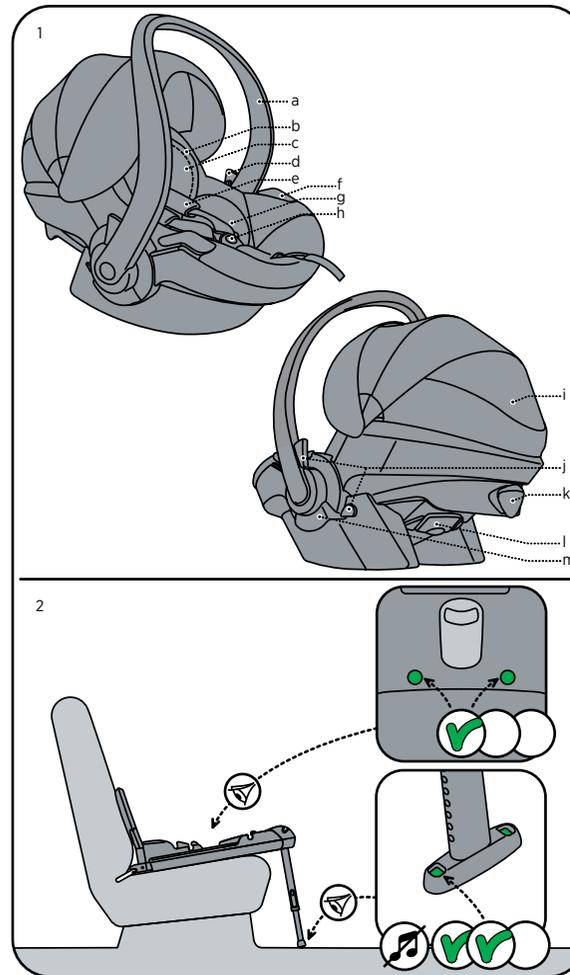

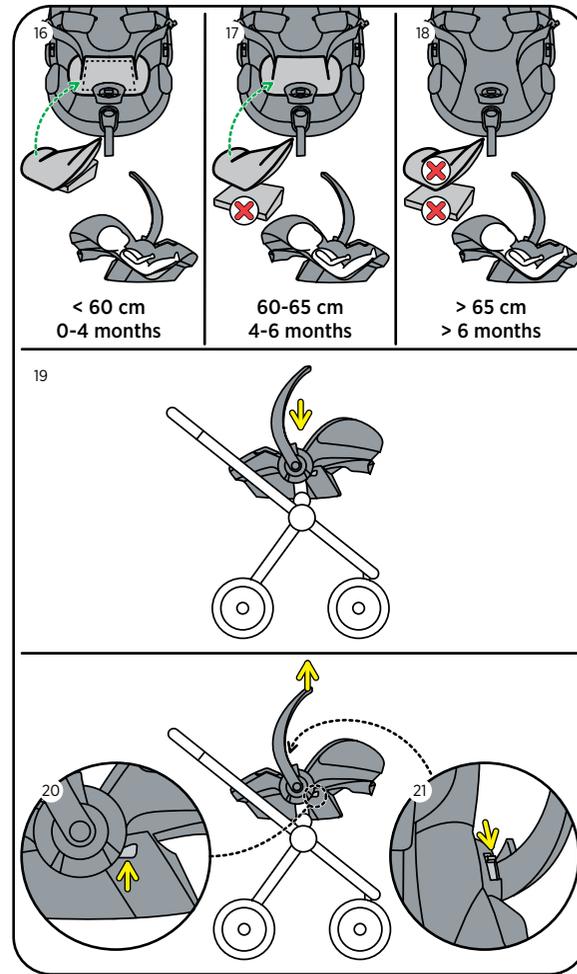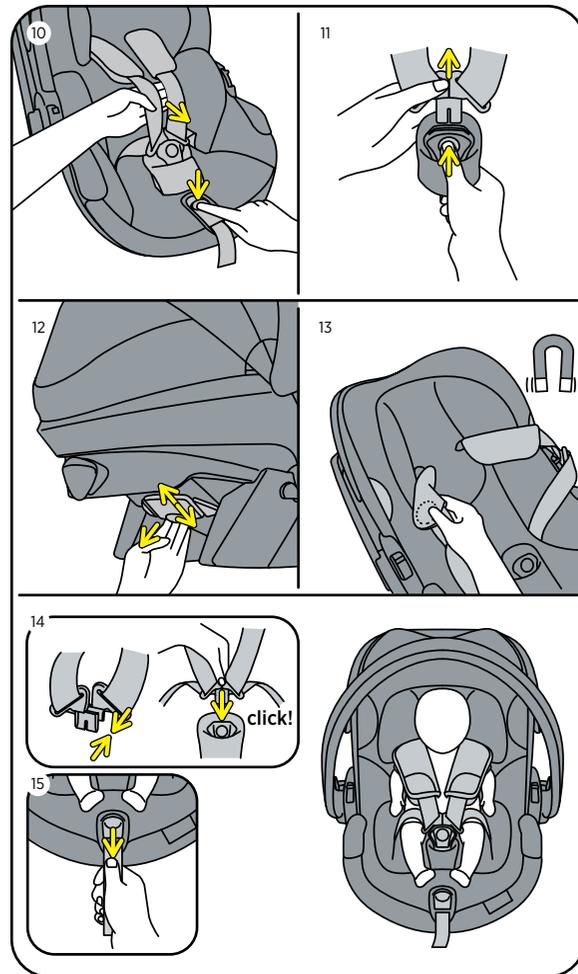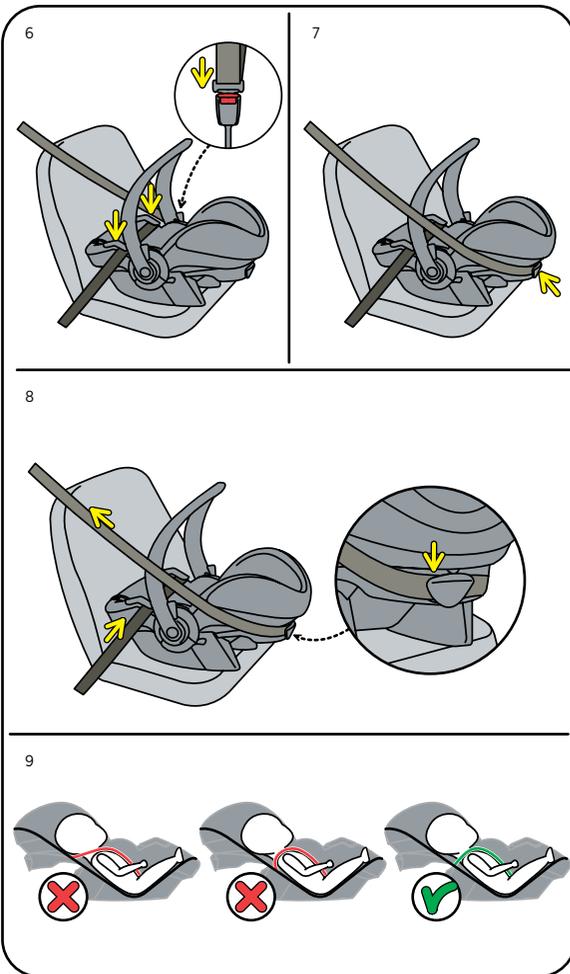

## Grazie per aver scelto BeSafe iZi Go Modular

! È importante leggere il presente manuale utente PRIMA di montare il seggiolino. Un'installazione non corretta potrebbe mettere in pericolo il vostro bambino.

### ! Informazioni fondamentali

- NON È CONSENTITO installare il seggiolino sul sedile anteriore CON L'AIRBAG ATTIVATO.
- iZi Go Modular può essere installato in direzione opposta al senso di marcia sulla base iZi Modular i-Size oppure può essere installato in direzione opposta al senso di marcia tramite cintura a 3 punti dell'auto, approvata secondo la norma UN/ECE Regulation No.16 o altri standard equivalenti.
- iZi Go modular è omologato per bambini di altezza da 40 a 75 cm, con un peso massimo fino a 13 kg.
- Le cinghie dell'imbragatura devono sempre essere bloccate quando il bambino è nel seggiolino.
- Le cinghie dell'imbragatura devono essere strette e non lente né attorcigliate.
- Gli spillacci contengono magneti, che potrebbero influenzare dispositivi elettronici quali pacemakers.
- Proteggere qualsiasi parte del corpo del bambino che è esposto al sole.
- Rimuovere i riduttori nucleari da entrambi i lati del sostegno nucleare quando il bambino ha superato i 3 mesi o se la testa non è più alloggiata adeguatamente nello spazio dedicato. Questi riduttori si possono rimuovere aprendo il velcro sul retro del sostegno nucleare.
- Rimuovere il cuscino neonato (parte inferiore) quando il bambino è più grande di 60 cm. o ha superato i 4 mesi.
- Rimuovere il cuscino neonato (parte inferiore) e il riduttore (parte superiore) quando il bambino è più grande di 65 cm. o ha superato i 6 mesi.
- In seguito a un incidente, è necessario sostituire il seggiolino. Anche se dovesse sembrare poco danneggiato, nel caso di un ulteriore incidente il seggiolino potrebbe non essere in grado di proteggere il vostro bambino in modo adeguato.
- Accertarsi che il seggiolino non sia bloccato o sovraccaricato con bagagli, sedili e/o porte che sbattono.
- Non lasciare mai più di un dito (1 cm) di spazio tra le cinture e il corpo del bambino.



- NON cercare di smontare, modificare o aggiungere nessuna parte del seggiolino. Se vengono usati accessori o parti non originali, la garanzia non sarà più valida.
- Non lasciare mai il bambino incustodito sul seggiolino.
- Accertarsi che tutti i passeggeri siano informati su come liberare il bambino in caso di emergenza.
- Accertarsi che eventuali bagagli o altri oggetti siano ben fissati. In caso di incidente, eventuali bagagli non fissati potrebbero apportare gravi danni sia ai bambini che agli adulti.
- Non usare mai il seggiolino senza la fodera. La fodera è una misura di sicurezza e può essere sostituita solo con un'altra fodera originale BeSafe.
- NON usare detersivi aggressivi in quanto potrebbero danneggiare il materiale di costruzione del seggiolino.
- BeSafe consiglia di non comprare o vendere seggiolini di seconda mano.
- CONSERVARE il presente manuale utente per l'uso successivo del seggiolino.
- NON usare il seggiolino per più di 7 anni. A causa del passare del tempo, la qualità del materiale potrebbe subire delle alterazioni.

! AVVERTENZA (EN 12790-2009):  
utilizzo del seggiolino come sdraietta



- L'utilizzo del seggiolino come sdraietta è sconsigliato per bambini in grado di stare seduti da soli.
- Il seggiolino non è indicato per periodi di sonno prolungati.
- È pericoloso collocare la sdraietta su una superficie rialzata o alta.
- Per qualsiasi dubbio, consultare il produttore del seggiolino auto o il rivenditore.

## Preparazione all'installazione

- Maniglia di trasporto (1a)
- Cuscino cervicale (1b)
- Cuscino riduttore cervicale (1c)
- Pulsanti di rilascio della maniglia (2x) (1d)
- Cinghie imbragatura spalle (2x) (1e)
- Gancio per la cintura addominale (2x) (1f)
- Cuscino per il bebè (1g)
- Fibbia imbragatura (1h)
- Parasole (1i)
- Maniglie di rilascio del passeggino (4x) (1j)
- Gancio per la cintura trasversale (1k)
- Dispositivo di regolazione dell'altezza delle cinture (1l)
- Alloggiamento dell'adattatore del passeggino (1m)

## Installazione del seggiolino sulla base i-Size

1. Verificare se gli indicatori dei connettori ISOfix e della staffa di supporto a terra sono di colore verde. (2)
2. Posizionare il seggiolino nella corretta posizione sulla base fino a farlo scattare e agganciare con la base; l'indicatore sul fronte mostra il colore verde. (3)
3. Lasciare la maniglia di trasporto nella posizione di trasporto.
4. Quando il seggiolino è installato in direzione opposta al senso di marcia sul sedile posteriore dell'auto, si dovrebbe, se possibile, spingere il sedile anteriore all'indietro, in modo che sia a contatto con il seggiolino. Se non è possibile ottenere il contatto con il seggiolino, spingere lo schienale del sedile anteriore dell'auto in avanti il più possibile. (4)
5. Il seggiolino può essere integrato con l'aggiunta della protezione laterale removibile SIP+ (side impact protection +). La protezione laterale aggiuntiva deve essere utilizzata dal lato della porta della vettura. Può essere inserita tra la scocca del seggiolino e il tessuto di rivestimento. Il seggiolino ha un elevato livello di protezione da impatto laterale già integrata. Questa protezione supplementare migliora ulteriormente il livello di protezione in caso di collisione laterale. (Non su tutti i modelli)

## Rimozione del seggiolino dalla base i-Size

- Il seggiolino può essere rimosso tirando la maniglia di sblocco posta frontalmente sulla sua base.

## Installazione con cintura

1. Appoggiare il seggiolino sul sedile del veicolo. Accertarsi che la maniglia di trasporto si trovi nella posizione di trasporto (5)
2. Fare passare la parte di cintura addominale della cintura a 3 punti sulle parti blu attraverso i ganci per la cintura addominale e fissare la cintura a 3 punti con uno scatto (6)
3. Fare passare la cintura trasversale sulla parte blu attraverso il gancio per la cintura trasversale sul retro del guscio del seggiolino (7)
4. Serrare la cintura a 3 punti tirandola sia attraverso i ganci della cintura addominale che il gancio della cintura trasversale fino a tenderla (8)
5. Lasciare la maniglia di trasporto nella posizione di trasporto.

## Posizionamento del bambino

1. Posizionamento delle cinghie per le spalle: Verificare che le scanalature delle cinghie per le spalle siano a livello delle spalle del vostro bambino. (9)
2. Tirare le cinghie delle spalle verso l'alto mentre si preme il tasto di regolazione centrale. (10)
3. Aprire la fibbia dell'imbragatura. (11)
4. L'altezza degli spallacci e del cuscino nucale può essere regolata premendo la maniglia di sblocco sul retro del seggiolino e spingendo la maniglia verso l'alto o verso il basso. (12)
5. Posizionare le cinture degli spallacci nella zona contrassegnata ai lati del seggiolino per utilizzare i magneti e trattenere l'imbragatura aperta mentre si alloggia il bambino. (13)
6. Quando il bambino è sistemato, mettere le cinghie delle spalle sopra alle spalle del bambino e chiudere la fibbia: CLICK! (14)
7. Tirare la cinghia dell'imbragatura attraverso il regolatore centrale, in direzione della freccia verde in alto/in avanti. Continuare a tirare finché l'imbragatura è comoda ma ben salda. (15)
8. Per proteggere il bambino dal sole, estrarre il parasole.

## Cuscino riduttore per neonato

Il cuscino neonato offre un comfort maggiore per i bambini più piccoli. Quando il bambino cresce, lo spessore del cuscino riduttore per neonato si può regolare.

- 0-4 m (16)
- 4-6 m (17)
- 6 m + (18)

## Utilizzo di iZi Go con il passeggino

iZi Go può essere installato su una serie di passeggini. Per un elenco completo, visitare il sito [www.besafe.com](http://www.besafe.com)

## Installazione su passeggino

- Allineare l'alloggiamento di adattamento al passeggino sugli adattatori del passeggino e spingere verso il basso con uno scatto (2x) ! (19)

## Rimozione dal passeggino

1. Portare la maniglia di trasporto nella posizione di trasporto.
2. Sollevare il dispositivo di rilascio del passeggino da entrambi i lati sollevando verticalmente il seggiolino dal passeggino (20)
3. Per staccare il seggiolino dal passeggino è inoltre possibile premere le maniglie di rilascio accanto alla maniglia di trasporto verso il lato anteriore del sedile. (21)

## Rimozione e riadattamento della fodera

- Fare attenzione a quando si rimuove la fodera, perché per ristimarla bisogna seguire il procedimento contrario.

### ! Attenzione: possibile uso scorretto

- NON È CONSENTITO installare il seggiolino sul sedile anteriore CON L'AIRBAG ATTIVATO.
- La staffa di supporto a terra deve sempre essere usata. Accertarsi che la staffa di supporto sia spinta completamente fino al suolo.
- In caso di installazione con ISOfix: Accertarsi che gli indicatori siano verdi prima di partire.



## Garanzia

- Se il prodotto dovesse risultare difettoso entro 24 mesi dall'acquisto a causa di difetti dei materiali o nella produzione, fatta eccezione per le fodere e le cinghie dell'imbragatura, vi preghiamo di renderlo al punto di acquisto originale.
- La garanzia è valida solo quando il seggiolino viene usato in maniera appropriata e con cura. Si prega di contattare il proprio rivenditore, che stabilirà se il seggiolino andrà reso al produttore per essere riparato. Non è possibile richiedere una sostituzione o un reso. La garanzia non viene estesa dopo un'eventuale riparazione.
- La garanzia non è valida: se non c'è la ricevuta fiscale, se i difetti sono causati da un uso scorretto e improprio, se i difetti sono causati da abusi, usi scorretti o negligenza.

**BeSafe**<sup>®</sup>

SCANDINAVIAN  
SAFETY

HTS BeSafe as  
N-3535 Krøderen, Norway - [www.besafe.com](http://www.besafe.com)