

doona™

Base ISOFIX.
Manuale d'uso



ECE R44/04
ISOFIX Classe E
Gruppo 0+
Fino a 13 kg
Lingua Italiano

 SimpleParenting™

 **Importante** – Conservare queste istruzioni per ogni futura evenienza

Elenco dei contenuti.

01/	
Informazioni fondamentali/avvertenze.....	7
02/	
Idoneità	10
03/	
Presentazione prodotto	11
04/	
Utilizzo nel veicolo	12
05/	
Installazione della base ISOFIX Doona nel veicolo	15
5.1. Fissaggio della base ISOFIX Doona nel veicolo	15
5.2. Rimozione della base ISOFIX Doona dal veicolo	18
06/	
Installazione e rimozione del seggiolino auto Doona dalla base ISOFIX Doona	20

6.1. Installazione del seggiolino auto Doona sulla base ISOFIX Doona	20
6.2 Rimozione del seggiolino auto Doona dalla base ISOFIX Doona	23
07/ Lista di modelli auto compatibili	25
08/ Cura e manutenzione	26
8.1. Pulizia	26
09/ Due anni di garanzia	27
10/ Certificato di garanzia	28

Congratulazioni per aver scelto Doona di Simple Parenting come soluzione di sicurezza e mobilità per il tuo bambino.

Per proteggere il tuo bambino, e permettere l'utilizzo del seggiolino Doona all'interno e all'esterno dell'auto, la base ISOFIX Doona deve essere sempre utilizzata e installata come descritto nel presente manuale di istruzioni.

Importante – Conservare questo manuale di istruzioni per referenza futura. Leggere le seguenti istruzioni attentamente, la sicurezza del tuo bambino potrebbe essere messa in pericolo qualora queste istruzioni non vengano rispettate.

Per qualsiasi ulteriore domanda relativa all'utilizzo di questa base, siete pregati di contattarci a:

Simple Parenting
4B, 12 Shipyard Lane, Quarry Bay,
Hong Kong,
Hong Kong
Phone: (852) 3580-1330
Email: info@simpleparenting.co
Website: www.simpleparenting.co

01 / Informazioni fondamentali / Avvertenze.



ATTENZIONE!

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per referenza futura. Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni potrebbe causare seri danni al vostro bambino.



ATTENZIONE!

Utilizzare solo accessori originali del produttore e approvati dallo stesso. Non effettuare nessuna modifica o alterazione alla base ISOFIX Doona.



ATTENZIONE!

Controllare sempre la lista di auto compatibili prima dell'istallazione.



ATTENZIONE!

In caso di incidente possono avvenire forti tensioni. In caso di incidente si raccomanda quindi di sostituire il dispositivo.

**ATTENZIONE!**

Non utilizzare mai questo prodotto se uno dei suoi componenti è rotto, danneggiato o mancante.

**ATTENZIONE!**

Ogni bagaglio o altro oggetto che potesse causare un danno in caso di urto deve essere riposto in luogo sicuro. La base ISOFIX Doona deve essere sempre assicurata con la gamba di sostegno, anche quando non in uso.

**ATTENZIONE!**

Non lasciare mai il bambino incustodito all'interno del seggiolino per auto Doona, sia all'interno che all'esterno dell'auto.

**ATTENZIONE!**

Non utilizzare la base ISOFIX Doona nel sedile auto dove ci sia l'airbag installato.

**ATTENZIONE!**

È raccomandabile coprire la base ISOFIX Doona quando la macchina è parcheggiata al sole, in quanto le parti in plastica e metallo potrebbero diventare estremamente calde.

02/ Idoneità.

La base ISOFIX Doona è compatibile con il seggiolino per auto Doona e si intende per il solo utilizzo in senso contrario di marcia.

Gruppo: 0+

Peso: Fino a 13 kg

Informazioni di sicurezza:



ATTENZIONE!

Non utilizzare la base ISOFIX Doona su sedili dove ci sia l'airbag installato.

NOTE

- Questo è un SISTEMA DI RITENZIONE ISOFIX PER BAMBINI.
È approvato dalla norma N. 44,04 per l'utilizzo generale nei veicoli provvisti di aggancio ISOFIX.
- È compatibile con i veicoli con posizioni approvate come posizioni ISOFIX (come riportato nel manuale di istruzioni del veicolo) in base alla categoria del seggiolino auto e al suo ancoraggio.
- Il gruppo di massa e la misura della classe ISOFIX per il quale si utilizza questo seggiolino è: E (0-13kg)

Certificazioni - Marchio approvato



03 / Presentazione prodotto.

1. Punti di ancoraggio Doona



04 / Utilizzo nel veicolo.



Si prega di osservare le istruzioni di utilizzo dei sistemi di ritenzione per bambini e basi ISOFIX descritte nel manuale di istruzioni del vostro veicolo.

! NON UTILIZZARE su un sedile da passeggero con airbag frontale! Per i sedili con airbags laterali, osservare le istruzioni nel manuale del veicolo.

! La base ISOFIX Doona può essere utilizzata solamente su sedili orientati nel senso di marcia dotati di punti di ancoraggio ISOFIX. Sia sul sedile del passeggero che su quelli posteriori, ma deve essere sempre montato in senso contrario di marcia. Bloccare i sedili posteriori per evitare che si abbassino/chiudano.

! Il fissaggio corretto della base ISOFIX ai punti di ancoraggio è essenziale per la sicurezza del tuo bambino.



Non usare mai sistemi di installazione diversi da quelli descritti in questo manuale d'uso.

		<p>Dettagli del sedile: Nei sedili dotati di agganci ISOFIX (si trovano tra lo schienale e la seduta)</p>	
		<p>La gamba di supporto deve essere aperta e direzionata verso la parte anteriore dell'auto, così una volta montato, il seggiolino sarà in senso contrario di marcia.</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> . Airbag frontale . Airbag laterale 	<p>no sì</p>

La base ISOFIX Doona è approvata per l'utilizzo con il seggiolino per auto Doona.

La base ISOFIX Doona è compatibile per l'utilizzo in auto dotate di ancoraggi ISOFIX (vedi capitolo 7 per la lista di auto compatibili).

Se la tua auto è dotata di agganci ISOFIX, è possibile installare la base ISOFIX Doona utilizzando gli ancoraggi ISOFIX in combinazione con la gamba di supporto.

**ATTENZIONE!**

In un incidente le forze sono enormi. Non provare mai a tenere il tuo bambino sulle ginocchia ed assicurarlo con la cintura dell'auto.

**ATTENZIONE!**

Un airbag che esplode contro il seggiolino auto Doona può causare gravi danni al bambino, in alcuni casi addirittura la morte.

Questo manuale contiene istruzioni dettagliate solo per l'installazione della base. Per istruzioni dettagliate inerenti il fissaggio del seggiolino auto Doona con le cinture a 3 punti dell'auto, fare riferimento alle istruzioni fornite all'interno del seggiolino auto Doona.

Il fissaggio del seggiolino auto Doona nel veicolo utilizzando la base ISOFIX Doona è basato su un sistema semi universale. Il seggiolino può essere utilizzato con la base solo nei veicoli riportati nell'elenco dei veicoli approvati, per l'acquisto fare riferimento quindi a questo elenco allegato alla base. Questa lista è costantemente aggiornata. È possibile scaricare la versione più recente dal sito www.simpleparenting.co

Proteggere il veicolo

Alcuni veicoli con sedili con tessuti delicati (es. pelle, camoscio, ecc) possono essere logorati dall'utilizzo della base. Questo può essere evitato mettendo tra la base ISOFIX Doona e il sedile la protezione per sedile Doona.

05 / Fissaggio della base ISOFIX Doona nel veicolo.

5.1. Assicurare la base ISOFIX Doona nel veicolo



Per assicurare la base ISOFIX Doona nel veicolo, procedere come segue:

NOTE: L'installazione della base ISOFIX Doona sul sedile anteriore del veicolo non è consigliata, anche se possibile (soggetta all'esistenza degli agganci ISOFIX sul sedile anteriore). Qualora si decidesse di installare la base ISOFIX Doona sul sedile anteriore, assicurarsi che l'airbag sia disabilitato.

IMPORTANTE! Bloccare eventuali sedili abbattibili.

Passo 1: Aprire la gamba di supporto (#10)

Passo 2: Assicurarsi che i connettori ISOFIX (#5) sporgano completamente al massimo dal corpo della base ISOFIX Doona. In caso contrario, sollevare il pulsante di slittamento (#2) con una mano e premere la testa della gamba di supporto con l'altra mano verso il corpo fino a quando i connettori ISOFIX (#5) avranno raggiunto la massima estensione.

Passo 3: Posizionare la base ISOFIX Doona con i connettori ISOFIX (#5) in direzione contraria al senso di marcia. Allineare i connettori ISOFIX (#5) con gli ancoraggi ISOFIX del veicolo (#11). Spingere la base ISOFIX Doona dalla cima della gamba di supporto fino a quando si sente un "click" e la base è agganciata con entrambi i connettori.

Passo 4: Far scivolare il corpo della base ISOFIX Doona fino a quando tocca il sedile ed è ben posizionata sul sedile.


Passo 5: Regolare la gamba di supporto (#10) premendo il pulsante di regolazione della gamba (#7) ed estendendola fino a quando si bloccherà con il contatto del pavimento. Assicurarsi che il colore dell'indicatore della gamba di supporto (#8) cambi da rosso a verde.

IMPORTANTE Sempre utilizzare la gamba di supporto (#10) per garantire l'utilizzo sicuro della base ISOFIX Doona.

IMPORTANTE La gamba di supporto (#10) non deve mai essere sospesa a mezz'aria o appoggiata ad altri oggetti.

IMPORTANTE in nessuna circostanza questo prodotto va utilizzato se l'indicatore della gamba di supporto (#8) rimane sul colore rosso.

Note: Quando la gamba di supporto (#10) è fissata al pavimento del veicolo e l'indicatore della gamba di supporto (#8) è verde, assicurarsi che lo spazio tra il corpo della base ISOFIX Doona e il sedile del veicolo sia minimo.

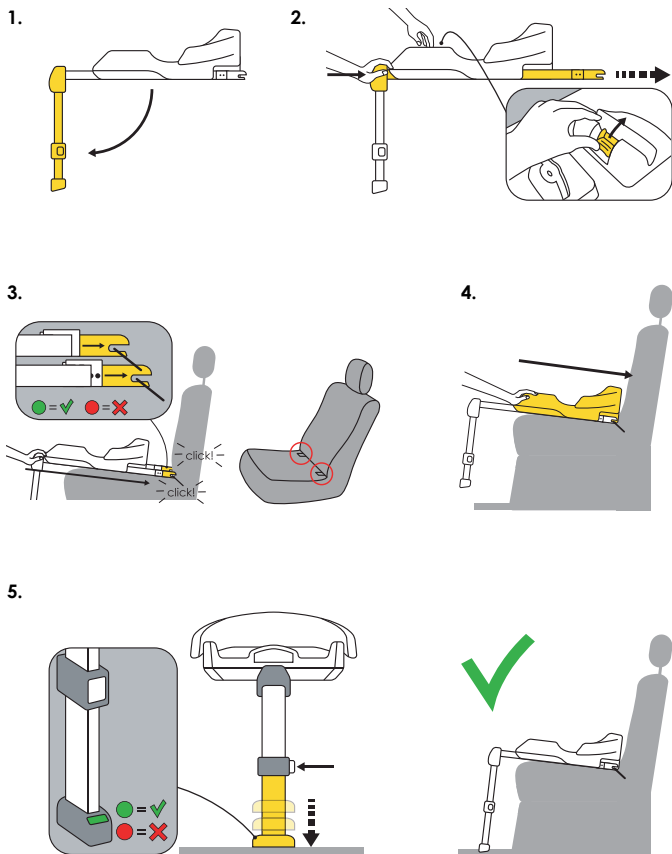

5.2. Rimozione della base ISOFIX Doona dal veicolo


Passo 1: Assicurarsi che il seggiolino auto Doona non sia attaccato alla base ISOFIX Doona. Nel caso fosse attaccato, prima staccarlo. Le istruzioni dettagliate per la rimozione del seggiolino auto Doona dalla base ISOFIX Doona si trovano al capitolo 6.2.

Passo 2: Premere il pulsante di sgancio ISOFIX (#6) da entrambi i lati della base ISOFIX Doona, e tirare il corpo della base ISOFIX allontanandolo dagli ancoraggi ISOFIX del sedile fino a quando la base ISOFIX Doona è completamente staccata.


Passo 3: Piegare la gamba di supporto (#10)

Note: Non lasciare la base ISOFIX Doona staccata all'interno del veicolo. Ogni bagaglio o altro oggetto potrebbe causare danno in caso di impatto, pertanto deve essere propriamente assicurato.


1.

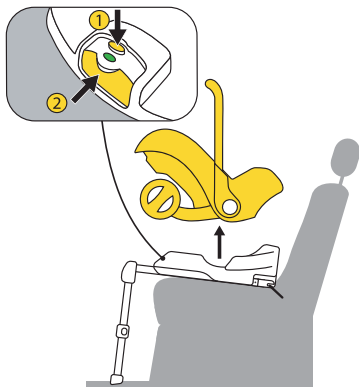

2.

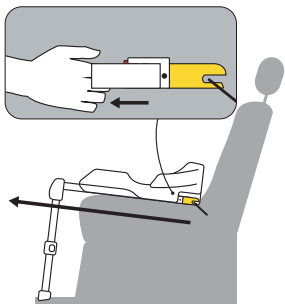

3.

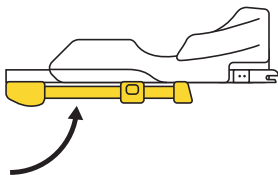

06 / Installazione e rimozione del seggiolino auto Doona sulla base ISOFIX Doona.

6.1. Installazione del seggiolino auto Doona sulla base ISOFIX Doona

Dopo aver fissato la base ISOFIX Doona sul sedile del veicolo (vedere capitolo 5 per istruzioni) si potrà facilmente agganciare e sganciare il seggiolino auto Doona dal veicolo. Per fare ciò seguire i prossimi passi.

IMPORTANTE! Prima di installare il seggiolino auto Doona sulla base ISOFIX Doona, assicurarsi che il pulsante di sgancio Doona (#3) sia in posizione rientrata e che l'indicatore colorato Doona (#4) sia rosso. Deve diventare verde solo quando il seggiolino auto è correttamente installato sulla base ISOFIX Doona.

Nel caso in cui l'indicatore colorato Doona (#4) sia verde prima di aver installato il seggiolino auto Doona, occorre premere il piccolo pulsante in cima alla base e tenendolo premuto premere il pulsante di sgancio di Doona (#3) in avanti fino a quando scatta in posizione e l'indicatore colorato Doona (#4) diventa rosso.

Passo 1: Quando Doona è in modalità auto (con le ruote chiuse) e il maniglione è nella posizione verticale B, posizionare il seggiolino auto in senso contrario di marcia (guarda il sedile)

Note: Per maggiori informazioni sulla chiusura di Doona e la regolazione del maniglione, fare riferimento al manuale di istruzioni del seggiolino auto Doona.

Passo 2: Posizionare il seggiolino auto Doona in modo da allineare le 2 barre metalliche (vedi immagine) ai due punti di ancoraggio (#1) della base ISOFIX Doona. Far scivolare il seggiolino auto Doona nei punti di ancoraggio (#1) fino a sentire un "click" e verificare il corretto posizionamento.

Passo 3: Controllare l'indicatore colorato (#4) - dovrebbe cambiare da rosso a verde nel momento in cui il seggiolino è correttamente fissato e ancorato con successo.

Passo 4: Controllare che Doona sia sicuro muovendo il maniglione. Doona non si deve muovere e deve rimanere saldo al suo posto.

Passo 5: Spostare il maniglione nella posizione C per ulteriore sicurezza anti -schiacciamento/ribaltamento.




Doona barre metalliche

1.



(continua sulla pagina successiva)


2.

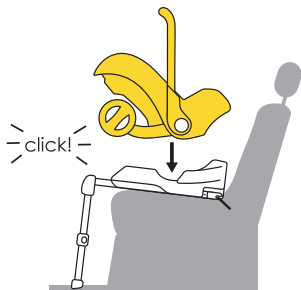


3.



4.

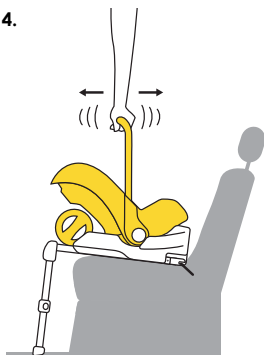

5.

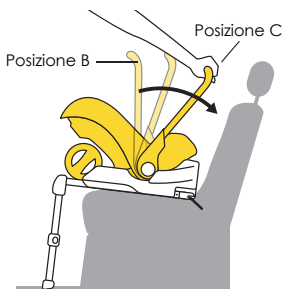


6.2. Rimozione del seggiolino auto Doona dalla base ISOFIX Doona

Passo 1: Spostare il maniglione del seggiolino auto Doona dalla posizione C alla posizione verticale B.

Passo 2: Tenere il maniglione del seggiolino auto Doona con una mano e premere il pulsante di sgancio (#3) con l'altra mano. Premere il piccolo pulsante in cima alla base, e tenendolo premuto spingere completamente in avanti il pulsante di sgancio Doona (#3), fino a sentire il "click" e l'indicatore colorato Doona (#4) diventa rosso. Mentre premete il pulsante di sgancio (#3) portare il seggiolino auto Doona verso il proprio corpo fino a quando viene sganciato dai punti di ancoraggio (#1). Una volta che il seggiolino auto Doona è sganciato dalla base ISOFIX Doona, sollevare il seggiolino Doona e posizionarlo fuori dal veicolo.


Passo 3: Aprire le ruote del seggiolino Doona, spostare ed estendere il maniglione nella posizione "passeggino" e siete pronti per andare a passeggio!

Note: Per informazioni inerenti utilizzo del seggiolino Doona e regolazione del maniglione, fare riferimento al manuale istruzioni Doona.

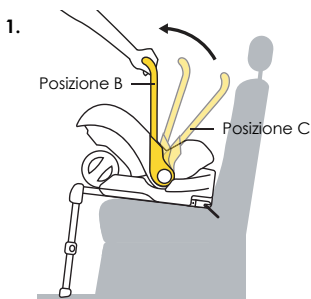


(continua sull'altra pagina)


2. I

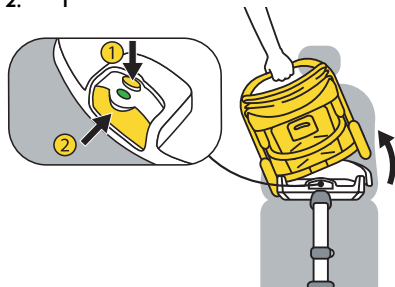


II

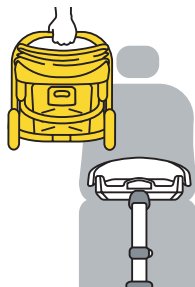

3. I

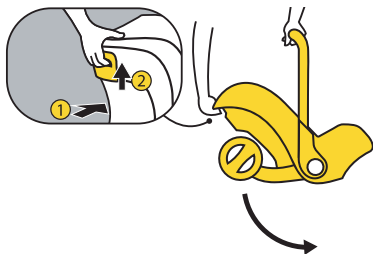

II

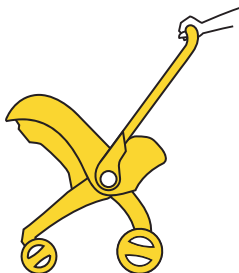

07 / Lista modelli auto compatibili.

Per avere informazioni sulla compatibilità della base ISOFIX Doona con i vari modelli/ marchi di autoveicoli, contattateci all'indirizzo mail : info@simpleparenting.co o visitate il sito www.simpleparenting.co

08 / Cura e manutenzione.



ACCERTARSI DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO

- In caso di incidente con velocità di collisione superiore ai 10 km/h la base ISOFIX Doona potrebbe subire dei danni, anche se questi non sono necessariamente visibili. In questo caso il seggiolino auto deve venir sostituito. Si prega di gettarlo nella maniera appropriata.
- Verificare regolarmente che tutte le parte importanti non siano danneggiate. Assicurarsi del corretto funzionamento di tutti i componenti meccanici.
- Nel caso in cui la base ISOFIX Doona si dovesse danneggiare (ad esempio dopo una caduta) deve essere ispezionata.
- non utilizzare mai accessori o parti di ricambio diverse da quelle fornite o approvate dal produttore – la base ISOFIX Doona è compatibile solo con il seggiolino auto Doona.

8.1. Pulizia

Si raccomanda di pulire la base ISOFIX Doona periodicamente per garantire il corretto funzionamento. Rimuovere sempre il seggiolino auto Doona prima di pulire la base ISOFIX Doona. Si consiglia inoltre di rimuovere la base ISOFIX Doona dall'auto per procedere ad una adeguata pulizia. Per pulire la base ISOFIX , utilizzare una spugna, acqua calda , sapone e uno straccio. NON utilizzare solventi o lubrificanti. Utilizzare qualsiasi altro prodotto che non sia acqua e sapone potrebbe causare il malfunzionamento delle parte mobili.

09 / Due anni di Garanzia.

Garantiamo che la base ISOFIX Doona è stata prodotta e realizzata rispettando gli standard di sicurezza e le regolamentazione europee e che risponde ai più elevati standard di qualità.

Per il seggiolino auto Doona forniamo 2 anni di Garanzia per difetti di produzione e nei materiali.

Il periodo di garanzia è effettivo a partire dalla data di acquisto.

Come prova di acquisto ti chiediamo di compilare il Modulo per la Garanzia e di conservarlo per l'intera durata del periodo di Garanzia assieme allo scontrino di acquisto.

In caso di richiesta di richiesta in Garanzia, il Modulo per la Garanzia deve essere riconsegnato assieme al prodotto al proprio distributore locale. Si prega di registrare la vostra base ISOFIX Doona online su: www.simpleparenting.co.

La Garanzia copre solamente i prodotti Doona che sono stati utilizzati in maniera appropriata.

La Garanzia non risponde in caso di:

- il prodotto mostri graffi e lacerazioni
- segni evidenti di danni provocati da eccessivo stress
- danni causati da uso inappropriato o improprio.
- utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli indicati nelle istruzioni di utilizzo.

In caso di richiesta di Garanzia contattateci direttamente a info@simpleparenting.co.

10 / Certificato di Garanzia.

Certificato di Garanzia:

Nome e Cognome: _____

Indirizzo: _____

Cap: _____

Città/Provincia: _____

Numero di telefono: _____

Indirizzo e-mail: _____

Numero seriale del seggiolino auto Doona: _____

Punto vendita: _____

Data di acquisto: _____



SimpleParenting™
simpleparenting.co
info@simpleparenting.co